

Anleitung: **Skoda Fabia 6Y5** Schaltgetriebeöl wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G) 1.3, SKODA 105 / 120 (742) 1.0 105 S,L, SKODA 105 / 120 (742) 1.2 120 L, SKODA 105 / 120 (742) 1.2 120 LS, SKODA Favorit Schrägheck (781) 1.3 135L, SKODA Favorit Schrägheck (781) 1.3 135, SKODA Favorit Schrägheck (781) 1.3 136, SKODA Favorit Schrägheck (781) 1.3 135 X,LX,GLX, SKODA Favorit Forman (785) 1.3, SKODA Favorit Schrägheck (781) 1.3, SKODA Felicia I Schrägheck (6U1) 1.3, SKODA Felicia I Schrägheck (6U1) 1.6 LX, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LX, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LXI, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.6 GLX, (+ 69)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SCHALTGETRIEBEÖL – SKODA FABIA 6Y5. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

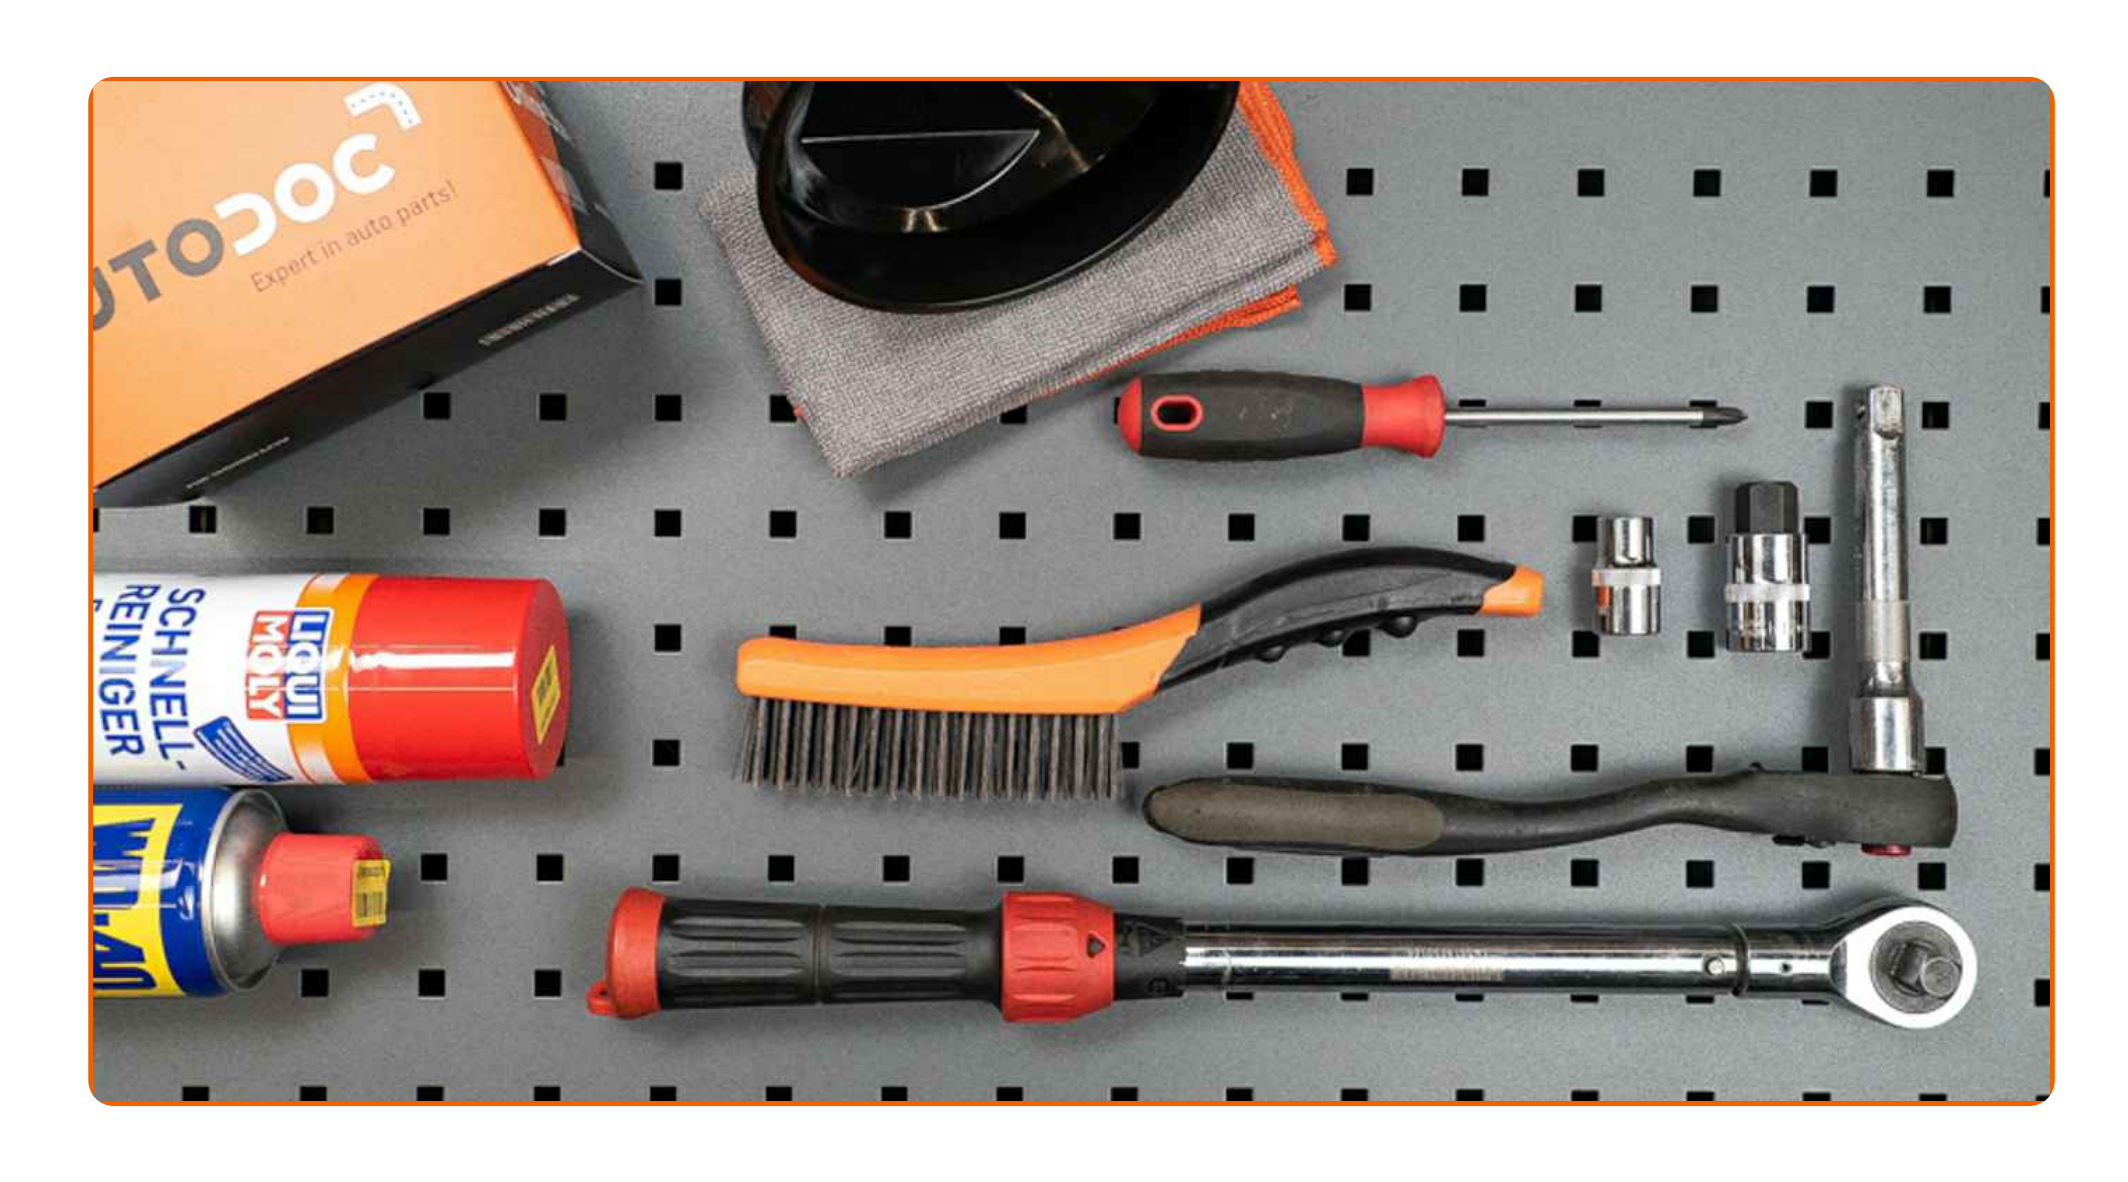

- Drahtbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Sechskant-Bit Nr. H17.
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 12
- Phillips-Schraubendreher
- Drehmomentschlüssel
- Trichter
- Ölablasswanne
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHALTGETRIEBEÖL – SKODA FABIA 6Y5. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Haube.



2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. Tipp:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.







4 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

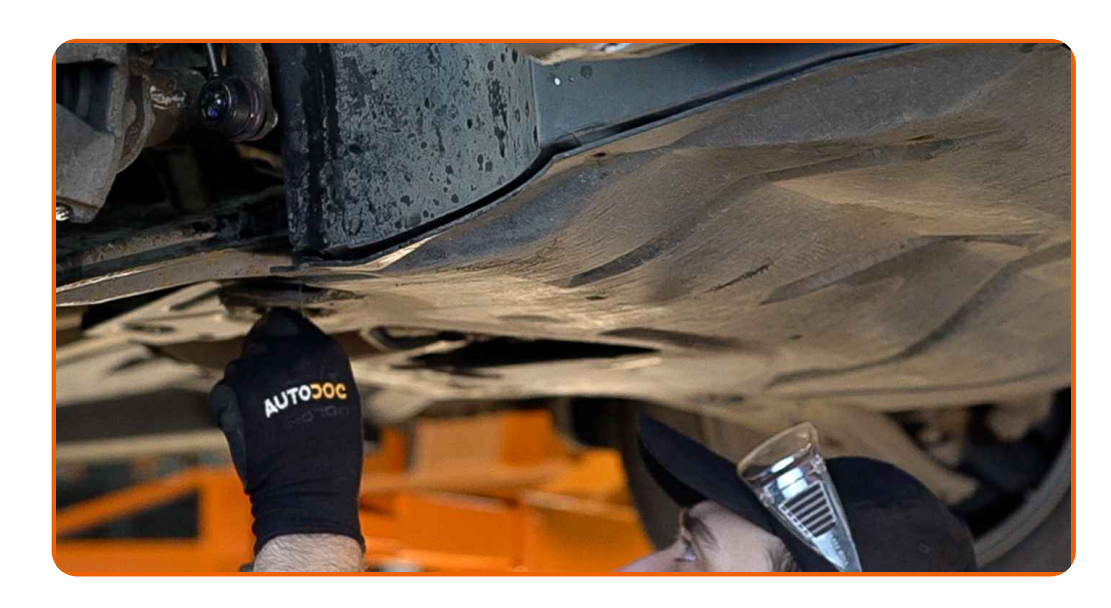

5 Bauen Sie den unteren Schallschutz aus.

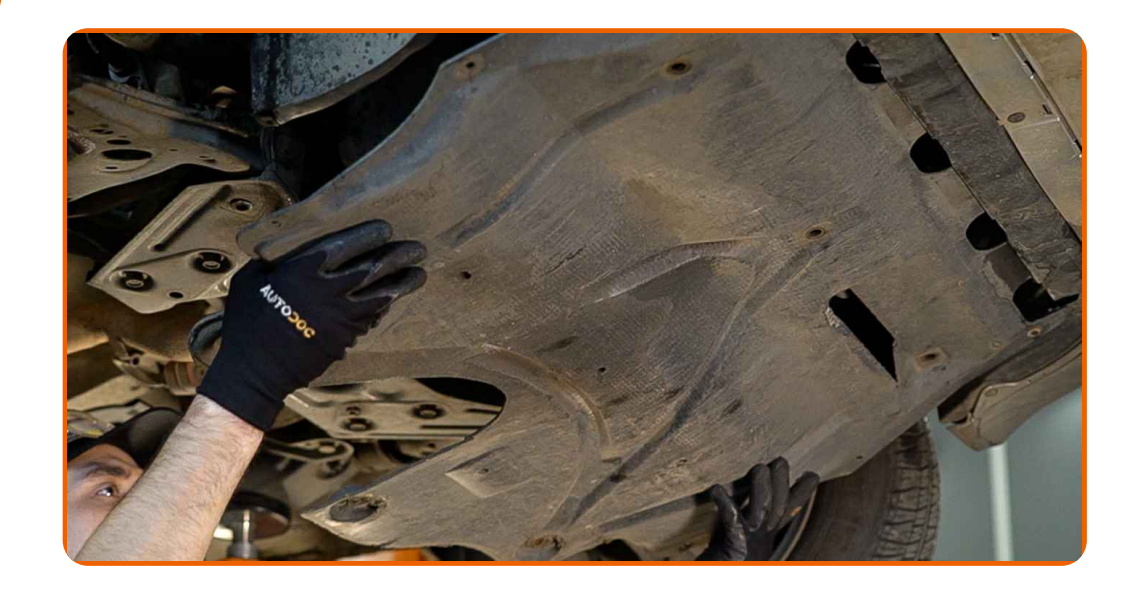

6 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

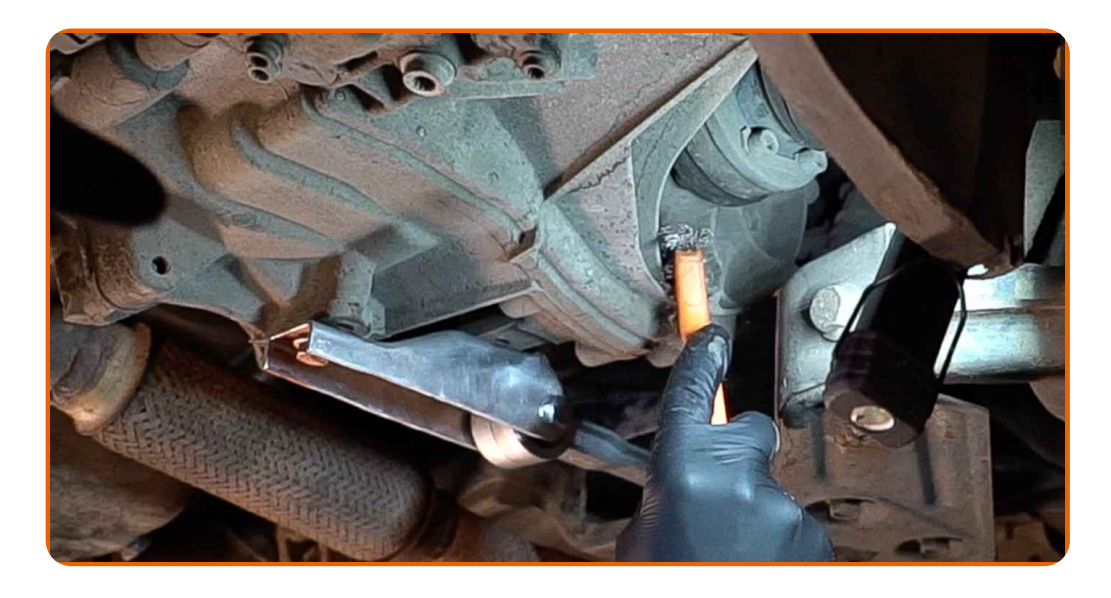


AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.




7 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 2 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

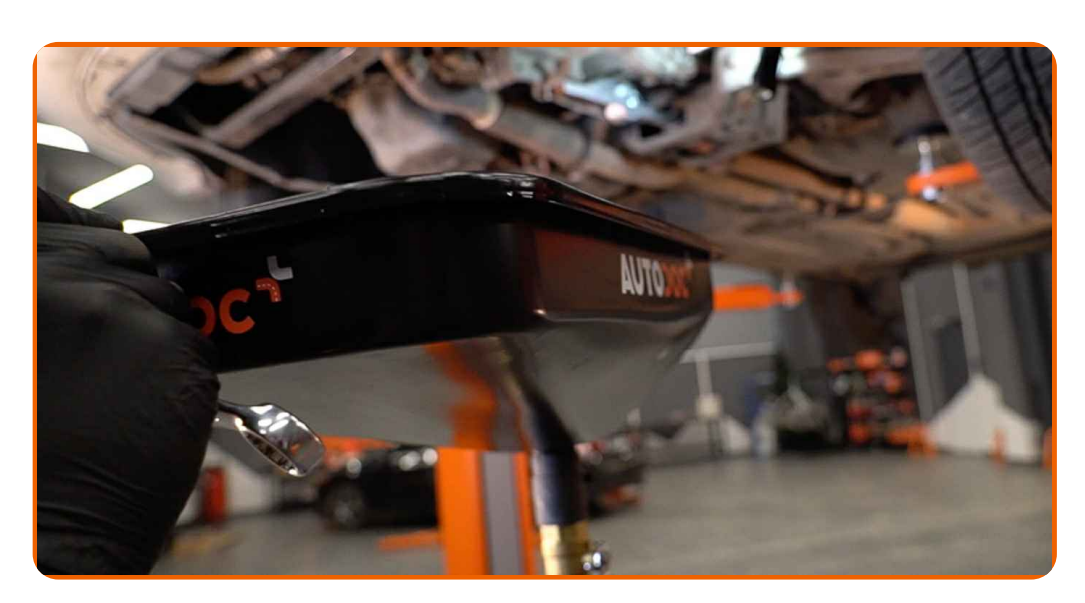

8 Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H17.

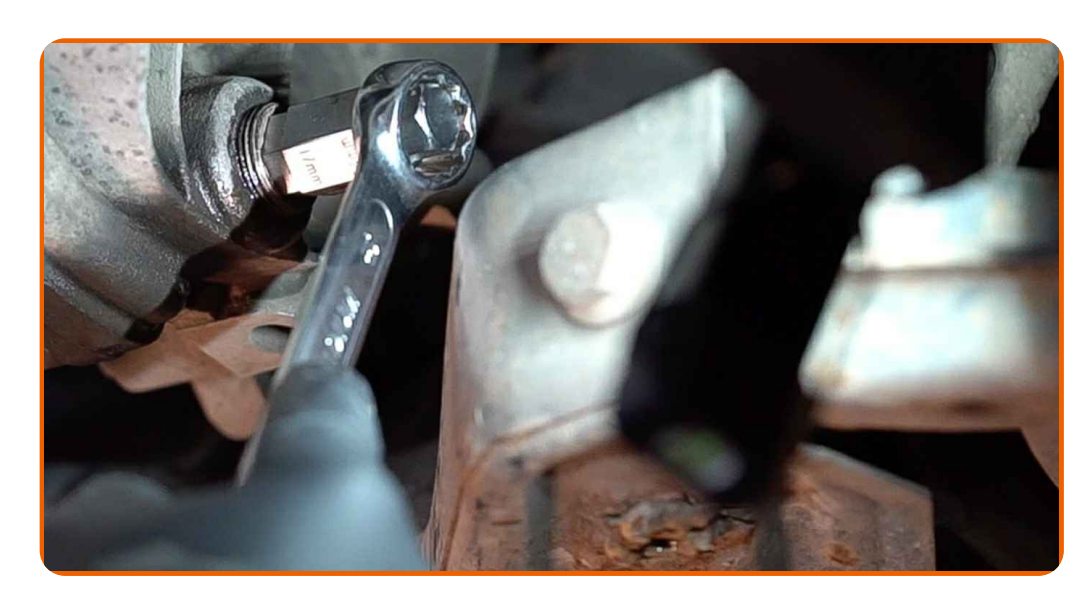


9 Lassen Sie das Altöl ab.

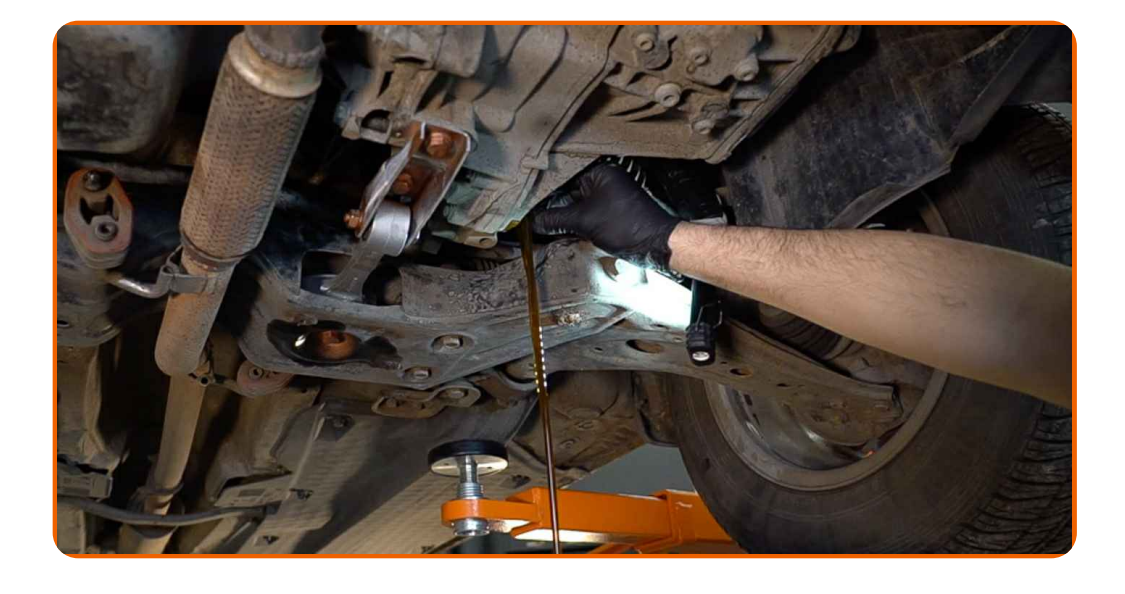

Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.


10 Reinigen Sie den Bereich rund um die Einfüllöffnung des Getriebegehäuses. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

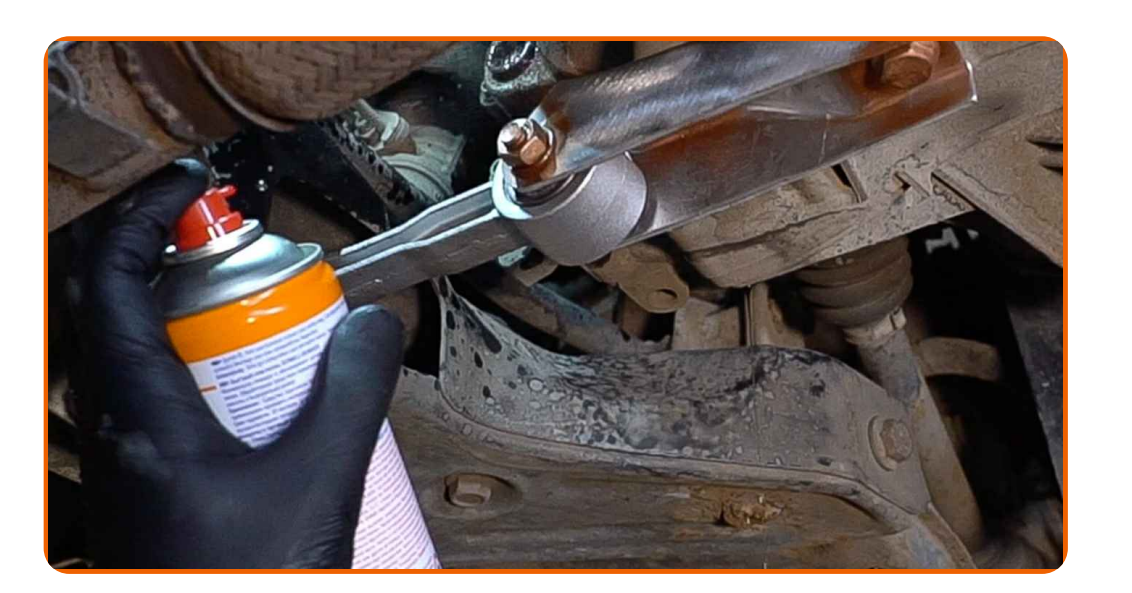


Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. Tipp von AUTODOC:

- Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben.


11 Schrauben Sie den Einfüllstopfen des Getriebegehäuses heraus. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H17.

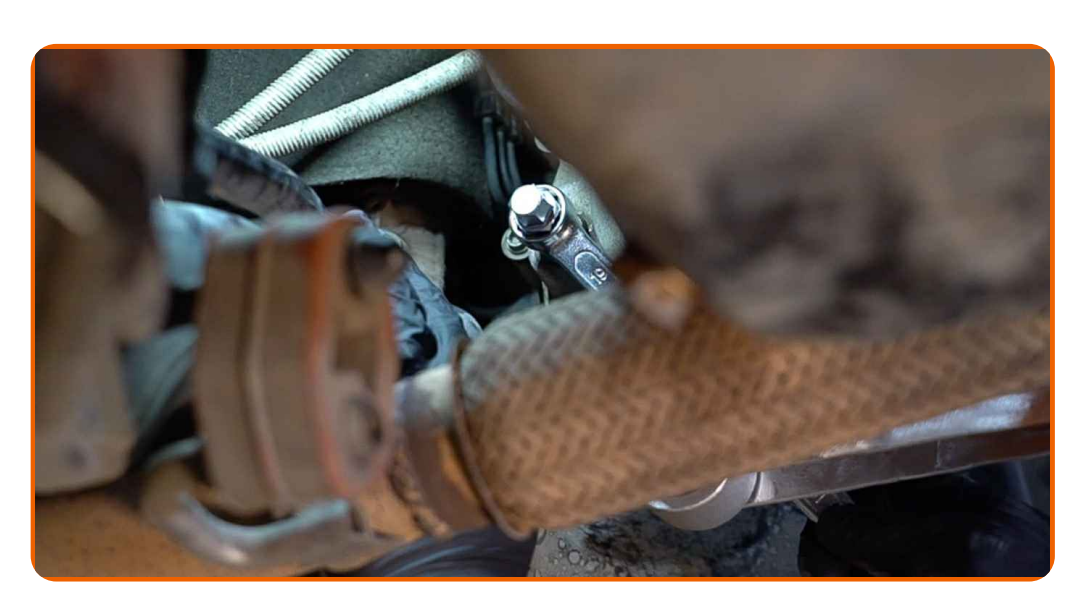

12 Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 32 Nm Drehmoment fest.

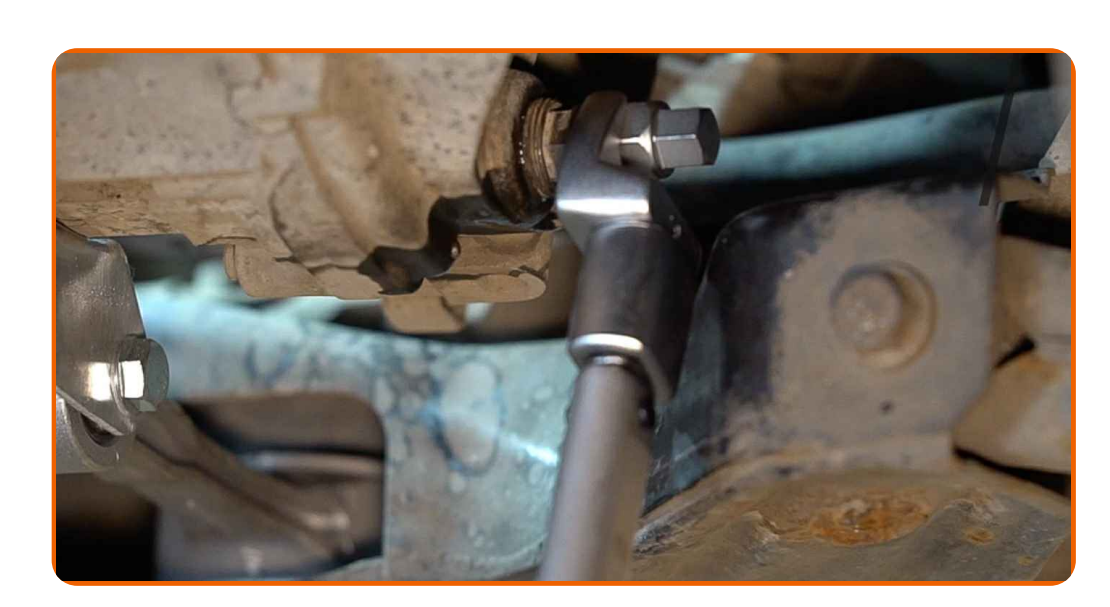

13 Setzen Sie den Trichter ein. Füllen Sie durch die Einfüllöffnung das Öl in das Getriebe. Erforderliche Menge an Öl: 1.5 l.

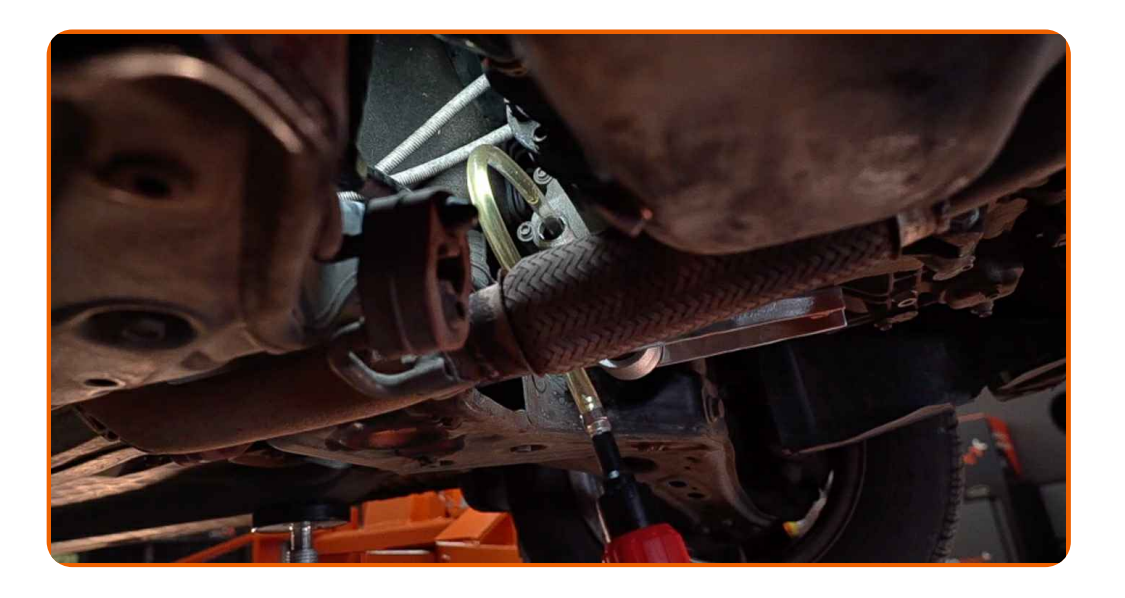


Austausch: Schaltgetriebeöl – Skoda Fabia 6Y5. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.






14 Schrauben Sie den Einfüllstopfen des Getriebegehäuses ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 32 Nm Drehmoment fest.

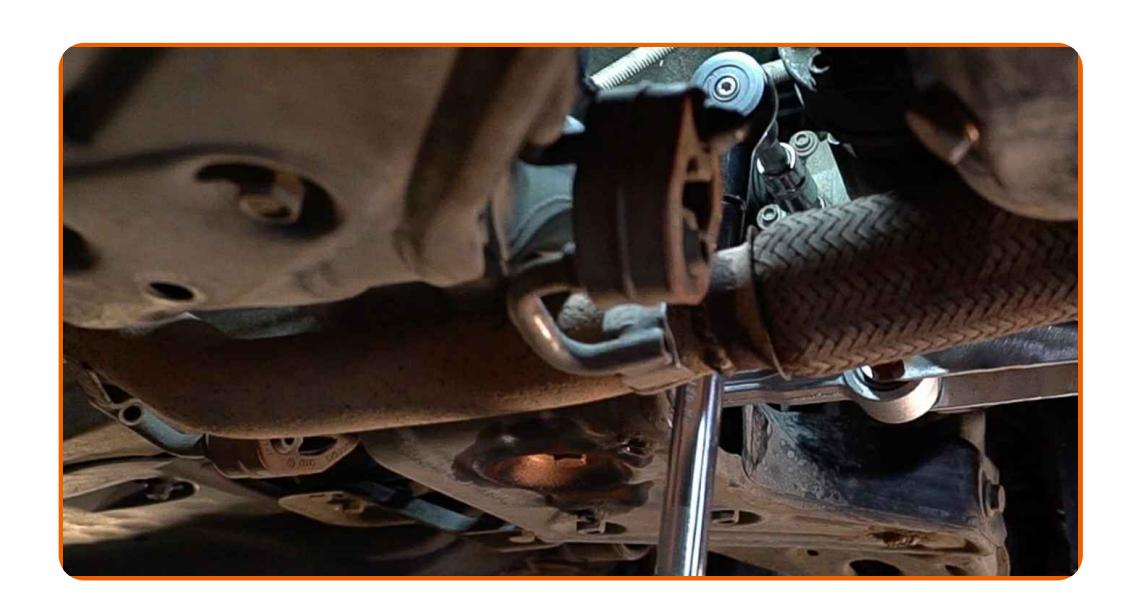


15 Reinigen Sie den Bereich rund um die Einfüllöffnung des Getriebegehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

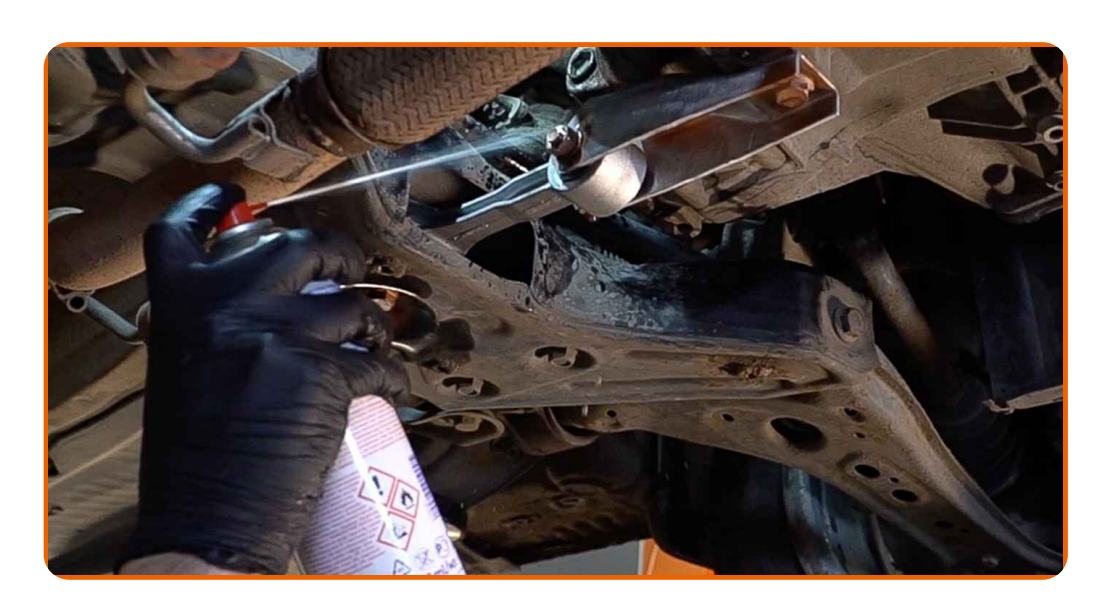

16 Bauen Sie die untere Schallisolierung ein.



17 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

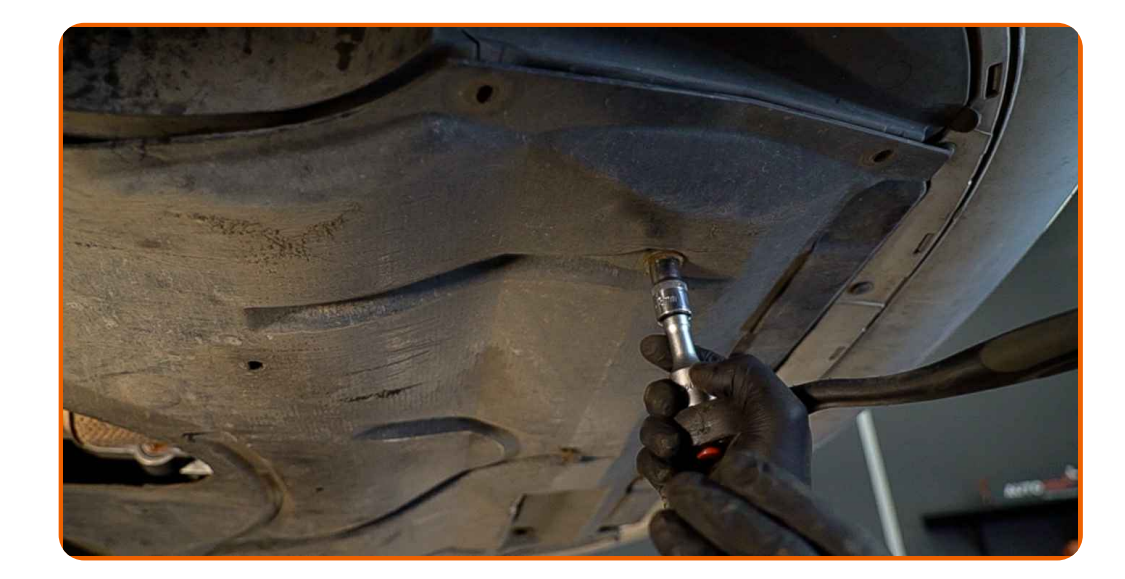

18 Senken Sie das Auto ab.

19 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



20 Schließen Sie die Haube.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA-AUTOS

SCHALTGETRIEBEÖL: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA FABIA 6Y5-AUTOS

SCHALTGETRIEBEÖL FÜR SKODA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHALTGETRIEBEÖL FÜR SKODA FABIA 6Y5-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.